

Monteringsanvisning dörr med hjälp av glidregelsjärn


Glidregelsjärnet är markerat med röd färg i bilden nedan. Ett glidregelsjärn har 4 förborrade hål i ena sidan och ett långsmalt hål i andra sidan.



Glidregelsjärn

- Montera glidregelsjärnet så att sidan med 4 hål fästs in i dörrkarmens baksida med skruv. Montera samtliga järn innan du placerar dörren i dörrhålet.
- Låt sidan med det långsmala hålet vila mot väggens liggande regler när du placerar dörren.
- Justera dörren i lod med hjälp av lodstock och fäst med en skruv i det långsmala hålets överkant.

För maximal infästning använd 8 st glidregelsjärn, 4 st på varje sida.

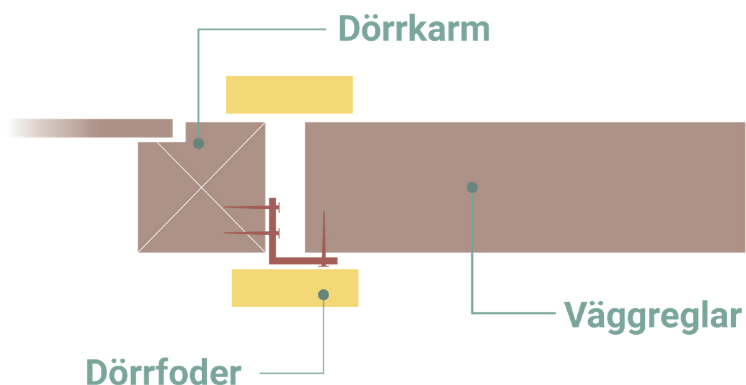

Vy uppifrån

Dölj glidregelsjärnen med de dörrfoder som ingår i ditt huspaket. NU är dörren fixerad och väggreglarna kan torka ut och krympa utan att din dörr påverkas av den krympningsprocess som alltid sker i massivt trä.

Web: polhus.se

