




## BESCHREIBUNG: MONTAGE VON PANEELN UND DÄMMUNG AM SAUNADACH

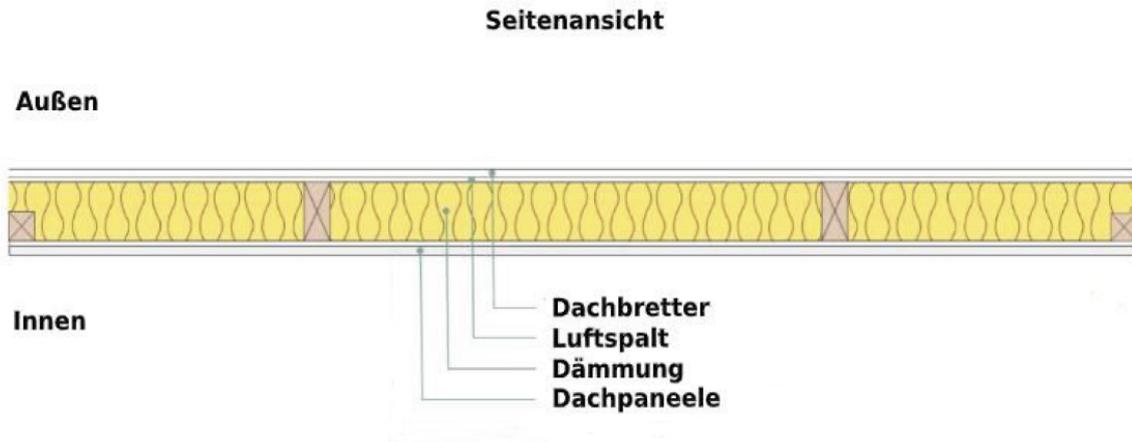

### Materialien im Hauspaket

Im Hauspaket befinden sich Dachbretter, deren Dicke je nach Modell entweder 18 oder 22 mm ist. Im Hauspaket sind auch Deckenbalken, die die Dachbretter tragen enthalten. Sie sind zwischen 120-145 mm hoch.

**Hinweis!** In unseren 4 m<sup>2</sup> großen Saunen gibt es immer 2 Dachbalken, mit denen die Deckenpaneele montiert werden können. Es gibt jedoch keine Montagemöglichkeiten an den Wänden. Die im Bild oben markierten Eckenbalken sind 45x45 mm, die mit Schrauben oder Nägeln an die Wände befestigt werden können.

**Diese Eckenbalken sind im Paket nicht enthalten.** Sie können auch anderes Material verwenden, da es wahrscheinlich einige übrig gebliebene Bretter von dem Hauspaket gibt, oder wenn Sie anderes geeignetes Material haben.


Die Eckenbalken/Bretter sind erforderlich, um die Paneelen an 4 Befestigungspunkten befestigen zu können.

### Montage

1. Messen Sie eine Linie von den beiden Dachbalken zur jeweiligen Seite.
2. Befestigen Sie die Eckenbalken mit Schrauben oder Nägeln an den Wänden.
3. Anpassen/Schneiden Sie die Isolierung in die richtige Breite und platzieren Sie diese zwischen den Deckenbalken. Es ist wichtig, dass zwischen der Oberkante der Dämmung und der Unterkante der Dachplatte ein Spalt von ca. 25 mm gibt.

## Saunapaneel Montage

1. Passen Sie die Länge der Bretter mit einer feinzahnigen Säge so an, dass es zwischen den Dachrettern und der Wand einen Abstand von 5mm gibt.
2. Das Dach wird besser werden, wenn Sie die "Feder" am ersten Startbrett absägen, damit das Brett eine gleichmäßige Kante gegen die Wand hat.

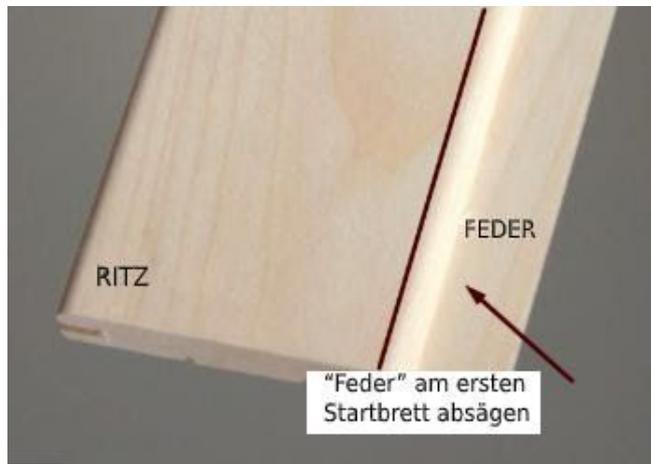

3. Nageln Sie das Brett mit **Drahtstiften\*** in die 4 Dachbalken und Eckenbalken.
4. Verwenden Sie dann die mitgelieferten Paneelenkrallen, um jedes Brett an allen 4 Stangen / Deckenbalken zu befestigen. Platzieren Sie die Paneelenkralle in den Ritz im Brett und schrauben Sie durch das Loch in der Paneelenkralle in den Dachbalken und Eckenbalken.



5. Wenn alle Bretter außer den letzten 4 Brettern angeschraubt sind, muss der Abstand zwischen dem letzten Brett und der Wand überprüft werden. Bei der Montage der Decke kann sich der Abstand ändern und ungleichmäßig werden, je nachdem, wie die einzelnen Bretter verschraubt wurden. Um zu vermeiden, dass das letzte Brett schräg



gesägt werden muss um zu passen, empfehlen wir, Unebenheiten auszugleichen, indem man zwischen den 4 letzten Brettern Lücken lässt.

6. Das letzte Brett muss gesägt werden, damit es hineinpasst. Es soll mit Drahtstiften genagelt werden, damit die "Köpfe" der Nägel nicht sichtbar sind. Denken Sie auch hier wieder daran, den Abstand von 5 mm zwischen dem letzten Brett und der Wand zu belassen. Siehe Punkt 1.

- *Drahtstift ist ein Nagel deren Kopf versenkt oder überspachtelt werden kann. Drahtstifte sind nicht im optionalen Paket enthalten, Sie benötigen 8-10 Stück.*



Drahtstift