




**STAP 1.** Neem de deur  
**STEP 1.** Take the door  
**SCHRITT 1.** Nehmen Sie die Tür



**STAP 2.** Open de verpakking en leg het kozijn uit  
**STEP 2.** Open the package and place down the frame  
**SCHRITT 2.** Öffnen Sie das Paket und legen Sie den Rahmen ab



**STAP 3.** Bevestigen met schroeven (bovenste deel)  
**STEP 3.** Connect with screws (upper part)  
**SCHRITT 3.** Verbinden Sie (den oberen Teil) mit Schrauben

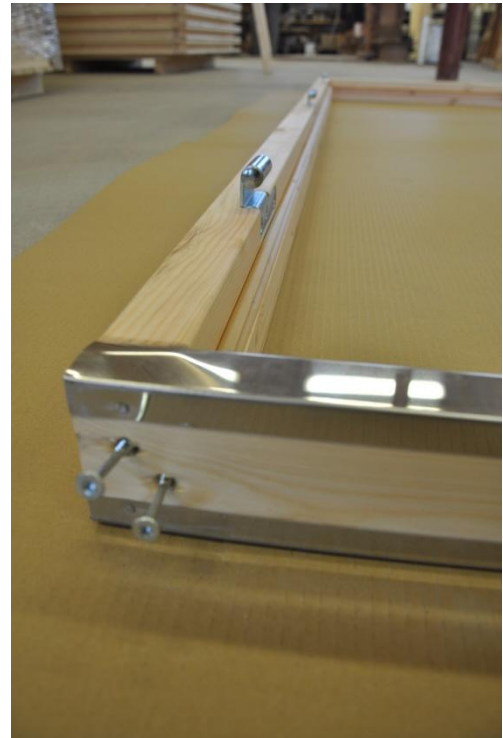

**STAP 4.** Bevestigen met schroeven (onderste deel)  
**STEP 4.** Connect with screws (lower part)  
**SCHRITT 4.** Verbinden Sie (den unteren Teil) mit Schrauben



**STAP 5.** Hang de deur in de scharnieren en vergrendel de deur  
**STEP 5.** Place on hinges and lock door  
**SCHRITT 5.** Bringen Sie die Scharniere und das Türschloss an




**STAP 6.** Herhaal stap 5 voor de andere deur  
**STEP 6.** Repeat with other side.  
**SCHRITT 6.** Wiederholen Sie dies mit der anderen Seite




**STAP 7.** Open de verpakking met de planken  
**STEP 7.** Open the boards pack  
**SCHRITT 7.** Öffnen Sie das Bretterpaket.



**STAP 8.** Open de verpakking met de afstandlatten  
**STEP 8.** Open the frames pack  
**SCHRITT 8.** Öffnen Sie das Rahmenpaket

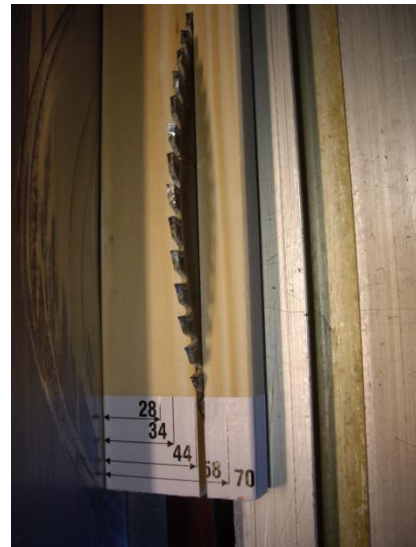

- STAP 9.** Afzagen op de dikte van de wanddelen  
**STEP 9.** Cut according to wall thickness  
**SCHRITT 9.** Kürzen Sie diese entsprechend der Wandstärke

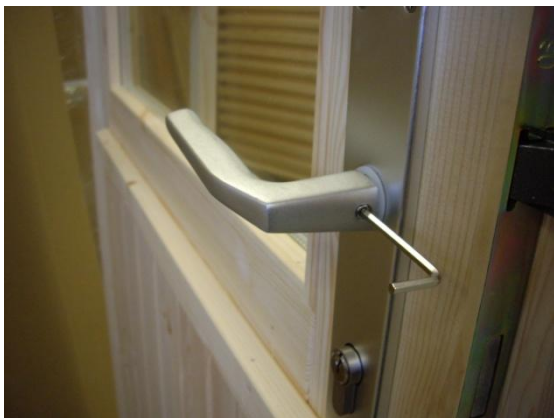

- STAP 10.** Monteer de deurklinken  
**STEP 10.** Assemble the handles  
**SCHRITT 10.** Bringen Sie die Klinken an



- STAP 11.** Schroef de afstandlatten op het kozijn  
**STEP 11.** Connect frame screws.  
**SCHRITT 11.** Verbinden Sie die Rahmenschrauben



**STAP 12.** Zo moet het er nu uit zien  
**STEP 12.** This is how it should look like now  
**SCHRITT 12.** So sollte es jetzt aussehen



**STAP 13.** Zijaanzicht. Zet eerst de planken aan een kant van het kozijn vast  
**STEP 13.** Side view. Firstly assemble boards on one side  
**SCHRITT 13.** Seitenansicht. Zuerst bringen Sie die Bretter auf einer Seite an



**STAP 14.** Monteer de planken  
**STEP 14.** Assemble the boards  
**SCHRITT 14.** Bringen Sie die Bretter an



**STAP 15.** Monteer de planken  
**STEP 15.** Assemble the boards  
**SCHRITT 15.** Bringen Sie die Bretter an



**STAP 16.** Plaats de wanddelen en schroef die vanaf de binnenzijde vast  
**STEP 16.** Connect with wall and connect the boards on the other side  
**SCHRITT 16.** Verbinden Sie diese mit der Wand und verbinden Sie die Bretter auf der anderen Seite



**STAP 17.** Uiteindelijke resultaat  
**STEP 17.** Final result  
**SCHRITT 17.** Endergebnis