STAP 1. Neem de deur
STEP 1. Take the door
SCHRITT 1. Nehmen Sie die Tür

STAP 2. Open de verpakking en leg het kozijn neer.
STEP 2. Open the package and place down the frame
SCHRITT 2. Öffnen Sie das Paket und legen Sie den Rahmen ab

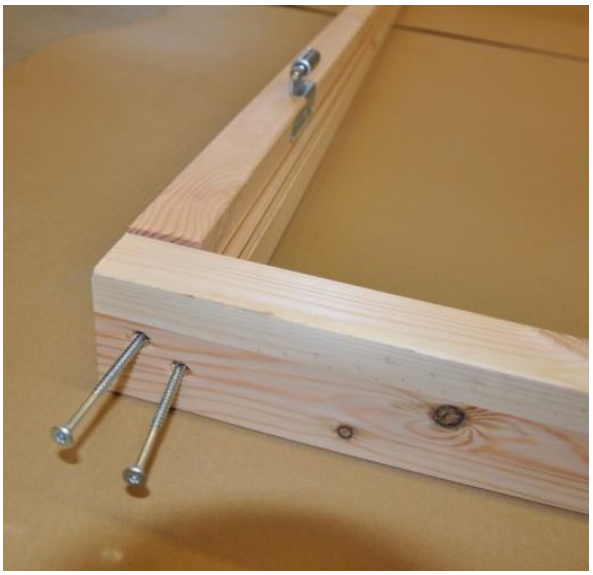

STAP 3. Bevestigen met schroeven (bovenste deel)
STEP 3. Connect with screws (upper part)
SCHRITT 3. Verbinden Sie (den oberen Teil) mit den Schrauben

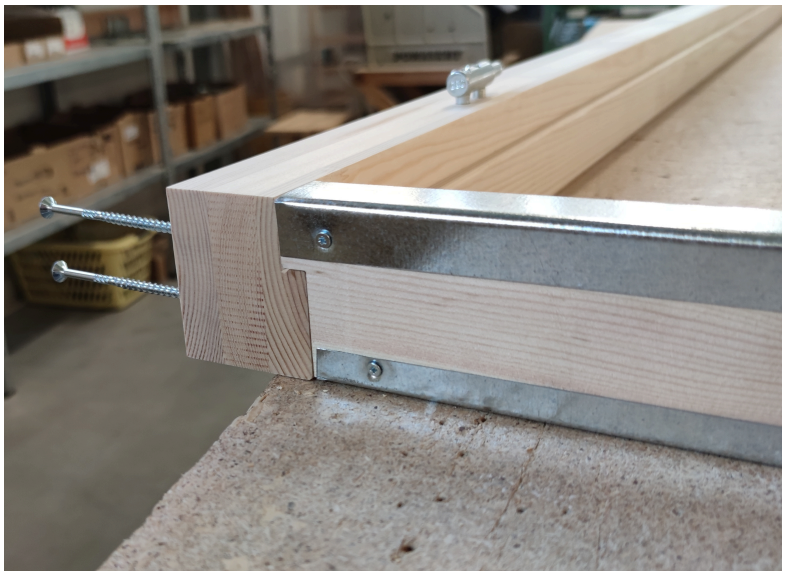

STAP 4. Bevestigen met schroeven (onderste deel)
STEP 4. Connect with screws (lower part)
SCHRITT 4. Verbinden Sie (den unteren Teil) mit den Schrauben

STAP 5. Plaats de deur op de reeds gemonteerde scharnieren en stel ze af. Boor een gat van 8 mm voor de bevestiging van de verzonken bout in het onderste deel van het kozijn.
STEP 5. Place the door on the already assembled hinges and adjust them. Drill a 8 mm hole for the flush bolt response in the lower part of the frame.
SCHRITT 5. Setzen Sie die Tür auf die montierten Scharniere und justieren Sie diese. Bohren Sie ein 8 mm Loch für die Senkkopfschrauben Befestigung in den unteren Teil des Rahmens.

STAP 6. Herhaal stap 5 voor de andere deur
STEP 6. Repeat with other side.
SCHRITT 6. Wiederholen Sie dies mit der anderen Seite

STAP 7. Open de verpakking met de planken
STEP 7. Open the boards pack
SCHRITT 7. Öffnen Sie das Bretterpaket.

STAP 8. Open de verpakking met de afstandlatten
STEP 8. Open the frames pack
SCHRITT 8. Öffnen Sie das Rahmenpaket

STAP 9. Afzagen op de dikte van de wanddelen
STEP 9. Cut according to wall thickness
SCHRITT 9. Kürzen Sie diese entsprechend der Wandstärke

STAP 10. Monteer de deurklinken
STEP 10. Assemble the handles
SCHRITT 10. Bringen Sie die Klinken an

STAP 11. Schroef de afstandlatten op het kozijn
STEP 11. Connect frame screws.
SCHRITT 11. Verbinden Sie die Rahmenschrauben

STAP 12. Zo moet het er nu uit zien
STEP 12. This is how it should look like now
SCHRITT 12. So sollte es jetzt aussehen

STAP 13. Zijaanzicht. Monteer eerst de planken aan één kant van het kozijn.
STEP 13. Side view. Firstly assemble boards on one side
SCHRITT 13. Seitenansicht. Zuerst bringen Sie die Bretter auf einer Seite an

STAP 14. Monteer de planken
STEP 14. Assemble the boards
SCHRITT 14. Bringen Sie die Bretter an

STAP 15. Monteer de planken
STEP 15. Assemble the boards
SCHRITT 15. Bringen Sie die Bretter an

STAP 16. Plaats de wanddelen en schroef die vanaf de binnenzijde vast
STEP 16. Connect with wall and connect the boards on the other side
SCHRITT 16. Verbinden Sie diese mit der Wand und verbinden Sie die Bretter auf der anderen Seite

STAP 17. Eindresultaat
STEP 17. Final result
SCHRITT 17. Endergebnis